

PRIMO '84.2 billentyűzet

MS 801e

Rep-ápr-6 típus

MSIA - 0100

(12db billentyű, billentyűzet 2. sor, 1. és 2. sor
6mm magas gombos billentyűk, 12db 12mm x 12mm x 2mm
adatok, belső méret 18,16cm)

Gombosok

1x1 WEIB/L2 (□ 18,16 6mm magas)

	!	"	#	\$	%	&	'	()	∅	Ö	Ü	Ó	BREAK	
	1 _{0D}	2 _{0B}	3 ₀₉	4 _{1F}	5 _{1D}	6 _{1B}	7 ₁₇	8 ₂₁	9 _{2D}		3E ₂₅	30 ₃₀	3B ₃₀	3F _{3F}	
	CNTR	Q	W	E	R	T	Z	U	I	O	P	Ö	Ü	:	RETURN
	67 ₆₇	0C _{0C}	06 ₀₆	04 ₀₄	14 ₁₄	16 ₁₆	22 ₂₂	24 ₂₄	2E _{2E}	34 ₃₄	32 ₃₂	13 ₁₃	33 ₃₃	31 ₃₁	37 ₃₇
	UPPER	A	S	D	F	G	H	J	K	L	É	Á	Ü	CLS	
	05 ₀₅	0E _{0E}	02 ₀₂	0P _{0P}	12 ₁₂	1C _{1C}	1A _{1A}	26 ₂₆	2A _{2A}	28 ₂₈	3A _{3A}	3C _{3C}	15 ₁₅	35 ₃₅	
	SHIFT	Y	X	C	V	B	N	M	<	>	=	+	?	SHIFT	
	03 ₀₃	11 ₁₁	00 ₀₀	0A _{0A}	10 ₁₀	1E _{1E}	1A _{1A}	20 ₂₀	2C _{2C}	1B _{1B}	2B _{2B}	29 ₂₉	23 ₂₃	27 ₂₇	
	←	↑											↓	→	
	39 ₃₉	01 ₀₁											0F _{0F}	3D _{3D}	

15 x 19,05 = 285,75

5

0	!	"	#	\$	%	&	'	()	ö	ü	;	*	BREAK
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ö	ü	;	*	BREAK
CTRL	Q	W	E	R	T	Z	U	I	O	P	ö	ü		CLS
UPPER	A	S	D	F	G	H	J	K	L	é	á	ú		RETURN
SHIFT	;	Y	X	C	V	B	N	M	<	>	?	=	+	SHIFT
	↓	↑									←	→		

BEFOGLALÓ MÉRETEK : 28915 x 95 (15125 x 5 MODUL)

*Rendben
83.1.21.
[Signature]*


TERVEZO:	<i>Wagener</i>	PRO/PRIMO	SZKI
TERVEZŐFELELŐS:	<i>[Signature]</i>	BILLENTYŰZET ELRENDÉZÉS	
MÉGNEVEZÉS:		RAJZSZÁM 185 044	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

A

B

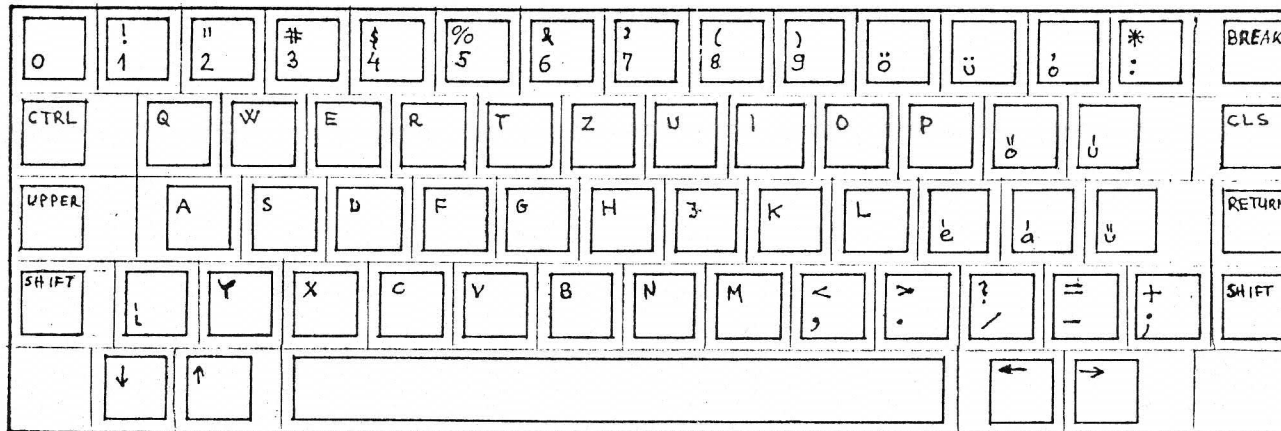

BEFOGLALÓ MÉRTEK : 28215 x 95 (15125 x 5 MODUL)

Rendben 33 400. 10/81

TERVEZO:	<i>Wag</i>	PRO/PRIMO	SZKI
TEMAFELELOS:	<i>Wes</i>	BILLENTYUZET ELRENDÉSE	
		MEGNEVEZES:	RAJZSZAM 185 044

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

CIM	3EL	KÓD	CIM	3EL	KÓD	CIM	3EL	KÓD	CIM	3EL	KÓD
φφ	BREAK	∅L/∅1	1φ	CLS	∅C/∅C	2φ	RETURN	∅D/∅D	3φ	SHIFT	*/*
φ1	*/:	2A/3A	11	—	∅/∅	21	Ü	7F/7F	31	+;	2B/3B
φ2	ó * 1A	5B	12	Ú * 1C	5F	22	= -	3D/2D	32	→	∅9/19
φ3	ü * 5E	7E	13	ö * 1B	7B	23	Á * 5D	7D	33	←	18/∅D
φ4	ö * 5C	7C	14	P * 5D	7D	24	É * 4D	6D	34	?/!	3F/2F
φ5) / 9	29/39	15	o * 4F	6F	25	L * 4C	6C	35	> / .	3E/2E
φ6	(/ 8	28/38	16	i * 49	69	26	K * 4B	6B	36	< / ,	3C/2C
φ7	' / 7	27/37	17	u * 4E	6E	27	z * 4A	6A	37	M * 4D	6D
φ8	z / 6	26/36	18	n * 5A	7A	28	h * 48	68	38	N * 4E	6E
φ9	% / 5	25/35	19	T * 54	74	29	G * 4F	6F	39	B * 42	62
φA	\$ / 4	24/34	1A	R * 52	72	2A	F * 46	66	3A	V * 56	76
φB	# / 3	23/33	1B	E * 45	65	2B	D * 44	64	3B	C * 43	63
φC	w * 57	77	1C	s * 53	73	2C	x * 58	78	3C	SPACE	20/20
φD	" / 2	22/32	1D	A * 41	61	2D	Y * 59	79	3D	↑	1F/1F
φE	! / 1	21/31	1E	a * 51	71	2E	i * 1D	4E	3E	↓	∅A/∅A
φF	φ	30/30	1F	CTRL	*/*	2F	UPPER	*/*	3F	SHIFT	*/*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

MEGJEJEGYZÉS: A "KÓD" KIMENET ÁLLAPOTA "HAGYÁS" HA A MEGJEJEGYZETT NYOMÓGOMB LENYOMOTT ÁLLAPOTBAN VAN.

SHIFTES KÓD / NORMÁL KÓD

TERVEZO:	<i>Wass</i>	SZKI
TERMAFELELOS:	<i>[Signature]</i>	
MEGNEVEZES:	PRO/PRIMO KLAVIATURA	RAJZSZAM 185 043 0972

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

A

B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

CÍM	JELE	KÓD	CÍM	JELE	KÓD	CÍM	JELE	KÓD	CÍM	JELE	KÓD
00	BREAK		10	CLS		20	RETURN		30	SHIFT	
01	* / :		11	—		21	Ü		31	+ / ;	
02	ó		12	ú		22	= / -		32	→	
03	ü		13	ö		23	Á		33	←	
04	ö		14	Ɔ		24	É		34	? / /	
05) / 9		15	o		25	L		35	> / .	
06	(/ 8		16	I		26	K		36	< / ,	
07	' / 7		17	U		27	Ɔ		37	M	
08	ˆ / 6		18	Ɔ		28	H		38	N	
09	% / 5		19	T		29	G		39	B	
0A	\$ / 4		1A	R		2A	F		3A	V	
0B	# / 3		1B	E		2B	D		3B	C	
0C	W		1C	S		2C	X		3C	SPACE	
0D	" / 2		1D	A		2D	Y		3D	↑	
0E	! / 1		1E	Q		2E	I		3E	↓	
0F	∅		1F	CTRL		2F	UPPER		3F	SHIFT	

MEGJEGYZÉS: A "KÓ" KIMENET ÁLLAPOTA "HÁZAS" HA A MEGJEGYZETT NYOMÓGÉPHEZ LENYŰJÍTOTT ÁLLAPOTBA VAN.

TERVEZŐ:

Wass Gaud

TEMAFELELŐS:

[Signature]

ÁBRÁS:

MEGNEVEZÉS:

PRO/PRIMO KLAVIATURA
KÖNYVTÁRI ÁBRÁS

SZKI

RAJZSZÁM 185 043 0972

ÁBRÁSZÁM 1/1A